
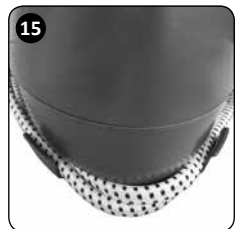
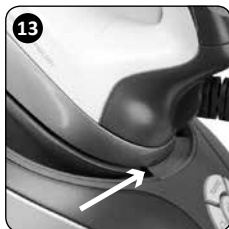
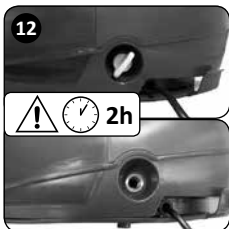
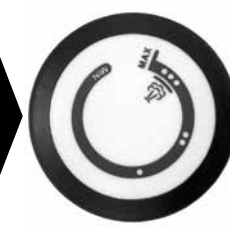


# Vaporetto®

## Brugermanual

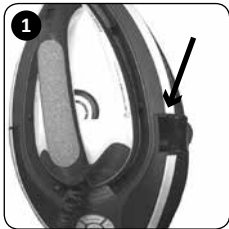

# VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF VAPORETTO

VAPORELLA NEXT: KRAFTFULD OG HURTIG  
DESIGNET TIL HURTIG OG EFFEKTIV STRYGNING



## TILBEHØR TIL ALLE BEHOV

---

Besøg vores hjemmeside [www.polti.com](http://www.polti.com) eller besøg en af vores forhandlere, hvor du vil finde et stort udvalg af tilbehør til at forstærke ydeevnen og bekvemmeligheden af dit husholdningsapparat samt gøre rengøring af dit hjem mere simpelt.



## REGISTRER DIT PRODUKT

---

Registrer dit produkt på vores hjemmeside [www.polti.com](http://www.polti.com) eller via vores kundeservice. Du kan få nyttige anbefalinger om brugen af de forskellige produkter samt finde tilbehør der øger værdien af dit Polti-produkt i hjemmet. For at registrere dit produkt, skal du ud over dine personlige oplysninger, indtaste det serienummer (SN) som står på både sølvmærkaten på kassen og på apparatet. For at spare tid, og for at have dit serienummer lige ved hånden, kan du skrive dit serienummeret på bagsiden af denne manual.



## OFFICIELLE YOUTUBE KANAL

---

Vil du vide mere? Besøg vores YouTube-kanal: [www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa). Her viser vi effektiviteten af naturlig og miljøvenlig produkter til rengøring og strygning.

Abonnér på kanalen, så du er opdateret på vores nyeste videomateriale.

## SIKKERHEDSADVARSLER

### VIGTIGE FORHOLDSREGLER VED BRUG AF APPARATET



ADVARSEL! LÆS VENLIGST ALLE INSTRUKTIONER OG ADVARSLER IGENNEM FØR BRUG AF APPERATET.



Polti S.p.A. fraskriver sig alt ansvar for enhver ulykke, der stammer fra forkert brug af dette apparat.

Kun anvendelse som er beskrevet i denne brugsanvisning, udgør korrekt brug.

Garantien annulleres ved brug der ikke overholder instruktionerne.

### SIKKERHEDSSYMBOLER:



ADVARSEL: Høj temperatur. Risiko for skoldning!

Dette symbol indikerer, at dele af apparatet kan være varme og du skal derfor ikke røre ved det.



ADVARSEL: Damp.

Risiko for skoldning!

Dette apparat kan nå høje temperaturer. Forkert brug af produktet kan forårsage skoldning.

- Demonter eller udfør aldrig vedligeholdelse af apparatet, bortset fra det som er angivet i denne manual. I tilfælde af fejl eller funktionsfejl, skal du ikke prøve at reparere apparatet selv. Forkert brug eller manglende respekt for instruktionerne heri, kan føre til alvorlige ulykker. Kontakt altid et autoriserede servicecenter.
- Apparatet må ikke bruges hvis der er blevet tabt og der er synlige tegn på skade.
- Stikket skal fjernes fra stikkontakten, før tanken fyldes med vand.
- Beholderen må ikke være åben under brug.
- Under brug kommer der et tryk i kedlen. Fjern ikke kedlens låg hvis apparatet er tændt.
- For at udføre vedligeholdelse eller rengøring som kræver adgang til kedlen, skal du sikre dig, at apparatet er slukket og har været frakoblet strøm i mindst to timer.
- Apparatet må ikke efterlades uden opsyn, hvis strømmen er tilsluttet.
- Strygejernet skal placeres på en stabil overflade.

- Strygejernet skal bruges med den medfølgende strygemåtte.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået indsigt eller instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn skal ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Hold apparatet og strømkablet utilgængeligt for børn under 8 år.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn; det er ikke legetøj. Opbevar plastposen uden for børns rækkevidde for at undgå risiko for kvælning.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til indendørs brug.

**For altid at reducere risikoen for ulykker, herunder risiko for brand, elektrisk stød, personskade og skoldning, både under brug, klargøring, vedligeholdelse og opbevaring, skal du altid tage de grundlæggende forholdsregler, som er anført i denne manual.**

#### RISICI FORBUNDET MED STRØMFORSYNINGEN – ELEKTRISK STØD.

- Produktet er designet med jordforbindelse i det elektroniske kredsløb og giver en sikker anvendelse af produktet.
- Tilslut ikke batteriopladeren til el-nettet, hvis spændingen ikke svarer til den angivende spænding på adapteren.
- Overbelast ikke stikdåser med adaptere og/eller transformere. Tilslut kun batteriopladeren til en stikkontakt med strøm, der er kompatibel med det medfølgende stik.
- Elektriske forlængerledninger der ikke er egnede til den gældende effektbelastning, eller som ikke er i overensstemmelse med loven, kan overophedes og muligvis føre til kortslutning, brand, strøm, strømafbrydelse eller skade på udstyret. Brug derfor kun certificerede forlængerkabler som er egnede til den angivende effektbelastning der understøtter mindst 16A.
- Sluk altid for apparatet, før du tager det ud af stikket.
- For at undgå beskadigelse af stik og kabel, skal du holde i stikket når du fjerner batteriopladeren og ikke trække i strømkablet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis det ikke er i brug og inden forberedelse, vedligeholdelse eller rengøring.
- Sluk altid for apparatet, før du tager det ud af stikket.
- Sørg for at kablet er viklet helt ud, inden du tilslutter apparatet til stikkontakten. Brug altid kun produktet når kablet er vinklet helt ud.
- Træk eller ryk ikke kablet eller udsæt det for belastning (vridning, knusning

eller strækning). Hold kablet væk fra varme og/eller skarpe overflader og elementer. Undgå at klemme kablet i døre og vinduer. Undgå at trække kablet tæt rundt omkring hjørner. Undgå at træde på kablet. Gå ikke over kablet. Kablet må ikke bindes rundt om apparatet og især ikke hvis apparatet er varmt.

- Skift ikke stikket på strømkablet.
- Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes af producentens serviceagent eller en lignende person for at undgå fare. Brug ikke produktet hvis kablet er beskadiget.
- Brug ikke batteriopladningen barfodet og/eller med våd krop eller våde fødder.
- Brug eller oplad ikke apparatet udendørs eller i nærheden af containere fyldt med vand f.eks. håndvask, badekar eller svømmebassiner.
- Nedsænk ikke produktet og/eller kablet i vand eller i andre væsker.
- Damp må ikke ledes mod udstyr der indeholder elektriske eller elektroniske apparater.

#### RISICI UNDER BRUG AF PRODUKTET – SKADER/SKOLDNING

- Produktet bør ikke bruges i områder hvor der er fare for eksplosioner eller i nærheden af giftige stoffer.
- Hæld ikke giftige stoffer, syrer, opløsningsmidler, rengøringsmidler, ætsende stoffer og/eller sprængstoffer, parfumer, parfumeret vand eller enhver form for afkalkning i tanken eller kogeren.
- Hæld kun rent vand eller den vandblanding fra afsnittet: "HVILKET VAND KAN BRUGES" i tanken.
- Fyld beholderen med rent vand før brug og tjek vandstanden under brug.
- Ret ikke dampstrålen mod giftige stoffer, syrer, opløsningsmidler eller ætsende stoffer. Håndtering og fjernelse af vaskemidler eller ætsende stoffer skal udføres i henhold til fabrikantindikationerne for disse stoffer.
- Ret ikke dampstrålen mod eksplosive pulvere eller væsker, kulbrinter, flammer og / eller glødende genstande.
- Ret ikke dampstrålen mod strygemåtten eller apparatet.
- Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder, såsom pejse, komfurer og ovne.
- Bloker ikke åbninger til udblæsning.
- Ret ikke dampstrålen mod nogen del af kroppen mennesker eller dyr.
- Ret ikke dampstrålen mod tøj, mens det bæres på.
- Klude, tæpper og stoffer der er blevet udsat for damp skal køle af i et par minutter, før du håndterer dem. De når temperaturer på over 100°C og der-

for er det vigtigt at undgå kontakt med huden, hvis de lige er blevet dampet.

- Under brug skal produktet holdes i vandret position på en stabil overflade.
- Stryges kun på materialer, der er varmebestandige, og som giver dampen mulighed for at trænge igennem.
- Når du placerer strygejernet i holderen, skal du sørge for, at overfladen, som holderen placeres på, er stabil.
- Hvis holderen skal udskiftes, skal du kun bruge originale reservedele.
- Placer ikke strygejernet på en overflade uden holderen.
- Placer ikke apparatet på sarte overflader.
- Hvis du stryger mens du sidder ned, skal du passe på at dampen ikke er rettet mod dine ben. Damp kan skolde.
- Før apparatet tilsluttes strømmen, skal du sikre dig, at dampudløseren ikke er trykket ned.
- Lad ikke strygejernet være uden opsyn, når dampen er aktiveret.
- Vent indtil produktet er kølet helt af, inden det opbevares efter brug.

## KORREKT BRUG AF PRODUKTET

Strygestationen er beregnet til husholdningsbrug som et strygejern med separat kedel, i overensstemmelse med beskrivelserne og instruktionerne i denne manual. Læs disse instruktioner omhyggeligt og opbevar dem. Denne manual er også tilgængelig på webside [www.polti.com](http://www.polti.com).

POLTI S.p.A forbeholder sig retten til at foretage æstetiske, tekniske og konstruktionsmæssige ændringer, de finder nødvendige, uden forudgående varsel.

Alle vores produkter testet nøje, før de forlader vores fabrik. Dette er grunden til, strygestationen muligvis allerede indeholde noget restvand i tanken.

Korrekt brug af produktet er kun som beskrevet i denne brugsanvisning. Al anden brug kan beskadige apparatet og ugyldiggøre garantien.

## INFORMATION TIL BRUGEREN

I henhold til gældende lovgivning omkring elektrisk og elektronisk udstyr, må dette apparat ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Dette apparat er i overensstemmelse med gældende lovgivning.



Den krydsede skraldespand angiver, at produktet ved afslutningen af dets levetid, skal bortskaffes separat fra andet af-

fald. Derfor skal brugeren ved afslutningen af produktets levetid, aflevere apparatet et passende sted for elektronisk affald.

Korrekt sortering af affald er til for at lette den efterfølgende genanvendelse, behandling og miljørigtige bortskaffelse af apparatet og hjælper med at forhindre negative påvirkninger på miljøet og menneskers sundhed, og fremmer genanvendelse af de materialer som produktet er fremstillet af. Bortskaffelse af produktet skal foregå i henhold til lovgivningen.

## HVILKEN TYPE VAND KAN ANVENDES

Dette apparat er designet til at fungere med normalt postevand der er mellem 8°C og 20°C. Hvis vandet fra vandhanen indeholder en masse kalk, skal du bruge en blanding bestående af 50% postvand og 50% demineraliseret vand.

ADVARSEL: Kontroller vandets hårdhed hos din lokale vandleverandør.

Brug aldrig destilleret vand, regnvand, vand der indeholder tilsætningsstoffer eller vand produceret af andre husholdningsapparater. Tilsæt ikke rengøringsmidler eller kalkfjernerende stoffer osv.

## 1. KLARGØRING AF APPARATET

1.1 Placer strygejernet på en flad, stabil, varmebestandig overflade.

1.2 Fyld beholderen med vand (1) op til max.



Dette bør altid kun gøres, når strømkablet er frakoblet stikkontakten.

1.3 Luk låget.





1.4 Vikkel strømkablet ud og indsæt stikket i en stikkontakt (2). Derefter begynder lyset på kontakten at lyse. Vikkel dampslangen ud.

1.5 For at tænde apparatet skal du trykke på knappen. Lyset vil gå fra at blinke til konstant at lyse (3) og damp vil komme ud af apparatet(4).

Den lyd der er under brugen af produktet skyldes vandpåfyldningssystemet og er helt normalt.

## 2. TILPASNING AF DAMP TEMPERATUREN

Før du stryger et stykke tøj, skal du altid tjekke symbolerne på tøjmærket. Se de mest gense typer af stryging:

	Høj temperatur – bomuld/hør Indstil temperaturen til position***
	Middel temperature – uld/silke Indstil temperaturen til position **
	Lav temperature – syntetisk, akryl, nylon og polyester Indstil temperaturen til position *
	Stryg ikke - Strygning er ikke tilladt.

**ADVARSEL:** Ved lave temperaturer anbefaler vi ikke damp, da der kan komme vand ud af hullerne på strygepladen. Ved middel temperatur skiftes der mellem damp og tør stryging, for at undgå at vand lækker fra hullerne på strygepladen.

Opdel strygetøjet i henhold til symbolerne på tøjets etiketter eller efter typen af stof. Begynd altid med at stryge det tøj, der kræver den laveste temperatur, for at reducere ventetiderne og for at undgå at brænde stoffet.

## 3. DAMP STRYGNING

3.1 Sørg for at du har fulgt punkterne i afsnit 1 og indstil så temperaturen på strygejernet (6) som beskrevet i afsnit 2.

3.2 Vent på at strygejernet indikere at det er klart (5) og varmeindikatoren er slukket (4).

3.3 Tryk på damp udløseren på strygejernet (7) for at lade dampen komme ud af hullerne på strygepladen. Begynd at stryge tøj. Når knappen slippes, stopper dampen.

Første gang du stryger kan der være nogle dråber vand der løber ud af pladen, hvilket skyldes en termisk stabilisering. Vi anbefaler derfor, at der først dampes på en klud.

Varmeindikator lampen tænder og slukker under brug. Dette indikerer,

at den elektriske modstand er begyndt at arbejde for at holde temperaturen i strygejernet stabil: fortsæt med at stryge som normalt.

ADVARSEL: Placer ikke strygejernet direkte på overflader når det er varmt. Strygestationen er udstyret med en strygemåtte med bløde skridsikre indsatser designet til at modstå høje temperaturer.

#### **4. PULSERENDE DAMP FUNKTION**

Damp puls funktionen kan aktiveres for hurtig og nem stryging, ved at dobbeltklikke på dampknappen (7). Den intermitterende damp trænger yderligere ind i stoffet, fremskynder og forbedrer strygingen. I denne tilstand skifter strygejernet mellem udsendelse af damp og ikke udsendelse af damp.

For at deaktivere denne funktion, skal du trykke på dampknappen på strygejernet igen.

Dampimpulsfunktionen anbefales også til lodret stryging.

#### **5. LODRET STRYGNING**

Det er muligt at brug strygejernet lodret til at fjerne fold fra tekstilerne og / eller til at friske fibrene op, hvilket eliminerer eventuel lugt.

Hold strygejernet i en lodret position og tryk på dampknappen (7) og hvis materialet kan tåle det, så stryg forsigtigt med strygesålen.

#### **6. TØR STRYGNING**

6.1 Sørg for at du har fulgt punkterne i afsnit 1 og indstil så temperaturen på strygejernet (6) til det laveste niveau som beskrevet i afsnit 2. Fortsæt med at stryge uden at trykke på dampknappen på strygejernet.

Under tør stryging skal du passe på ikke at trykke på dampfrigørelsesknappen, da der kan komme vanddråber ud af strygejernet.

#### **7. ECO-FUNKTION**

Med eco-funktionen indstiller strygestationen automatisk damptrykket for betydelig energibesparelser og garanterer samtidig fremragende ydelse til stryging af alle stoffer, inklusiv de mest modstandsdygtige (bomuld / jeans / linned)

For at aktivere eller deaktivere ECO-funktionen, skal du blot trykke på ECO-knappen på apparatet (8).

#### **8. TURBO FUNKTIONEN**

Ved at bruge turbo funktionen, kan du hurtigt og nemt stryge selv modstandsdygtige stoffer og glatte alle folder på én gang.

Brug ikke den funktion til at stryge syntetisk tekstiler, silke og uld.

For at aktivere denne funktion, skal du trykke på turbo knappen på apparatet (9). Turbo funktionen har en maksimal varighed på 10 minutter. For at slå funktionen fra, skal du trykke på turbo knappen igen.

## 9. STRYGESÅL MED 360 ° FLUID CURVE TECHNOLOGY

Den innovative multidirektions afrundede strygesål med en ridsefast belægning giver mulighed for 360 ° strygning. Den afrundede spids når de mest vanskelige områder, og koncentrationen af damp i dette område udjævner selv de mest stædige folder. Kanalerne fordeler dampen jævnt, så strygejernet glider lettere for hurtigere strygning med mindre kræfter.

## 10. AUTOMATISK SLUK

Når apparatet har været inaktivt i 10 minutter, vil kedlen og strygejernet slukke automatisk. Indikatorlampen begynder at blinke. Tryk på knappen for at genaktivere apparatet.

## 11. LØBET TØR FOR VAND

Hvis apparatet mangler vand, vil lampen begynde at lyse (10). For at stryge igen, skal du fylde vandtanken som beskrevet i afsnit 1.

## 12. GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Inden du udfører vedligeholdelse af produktet, skal du altid tage stikket ud af stikkontakten og sørge for, at produktet er kølet af inden du fortsætter. Brug kun en fugtig klud til rengøring af apparatets yderside.

Brug ikke nogen former vaskemiddel. For god vedligeholdelse af kedlen, foreslår vi at du bruger Kalstop, det specielle naturbaserede antikalk-produkt.

Rengør strygesålen når den er helt kold med en fugtig klud.

## 13. RENGØRING AF KEDLEN



ADVARSEL: Damp  
Risiko for skoldning.

ADVARSEL: Ved tilgang til kedlen (fjernelse af dæksel, fyldning, tømning), skal du sikre dig, at apparatet er slukket og at det har været frakoblet strømforsyningen i mindst to timer.

Denne specielle funktion gør det muligt at forlænge strygestationens levetid og angiver automatisk, hvornår kedlen skal rengøres.

Vedligeholdelseslyset tændes ikke som ved normal brug af apparatet. Det er muligt at fortsætte med at stryge. Rengøring af kedlen, når lyset tændes, vil dog holde din strygestationen i perfekt stand i længere tid.

Når lyset for Afkalkning tænder (11) så gør følgende:

13.1 Frakoble apparatet og lad det køle af i mindst 2 timer.

13.2 Tøm tanken for vand for at undgå at det løber ud.

13.3 Placer apparatet på siden for at skrue låget til kedlen af (12).

13.4 Hæld 250 ml. koldt vand i kedlen.

**ADVARSEL:** Overskrid ikke den anbefalede mængde vand og hæld vandet langsomt i kedlen. Vær opmærksom på at vandet ikke løber over.

13.5 Skyl kedlen og hæld vandet ud i vasken eller i en beholder til opsamling af snavset vand. Hvis vandet er meget snavset, skal du gentage handlingen, indtil det er rent.

13.6 Hæld 100 ml vand i kedlen og skrue derefter låget på igen. Sikre dig at den er lukket og at låget er skruet ordentligt på.

13.7 Genopfyld vandet i tanken.

13.8 Tilslut ledningen til stikkontakten (2).

13.9 Tryk på knappen.

13.10 Tryk på turbo knappen og på tænd/sluk knappen samtidig i mindst 5 sekunder.

Lysen for Afkalkning vil tænde.

13.11 Apparatet kan nu blive brugt som normalt igen.

## 14. UDSKIFTNING AF KEDELHÆTTE



**ADVARSEL:** Damp  
Risiko for skoldning!

**ADVARSEL:** Ved tilgang til kedlen (fjernelse af dæksel, fyldning, tømning), skal du sikre dig, at apparatet er slukket ved strømafbryderen og at det har været frakoblet strømforsyningen i mindst to timer.

Hvis pakningen på kedlens dæksel er beskadiget, skal den udskiftes med den godkendte reservedel som beskrevet nedenfor:

14.1 Træk stikket ud af apparatet og lad det køle af i mindst 2 timer.

14.2 Tøm tanken for vand for at undgå at det løber ud.

14.3 Placer apparatet på siden for at skrue dækslet til kedlen af (12).

14.4 Fjern den ødelagte pakning.

14.5 Indsæt den nye pakning og

14.6 Skrue låget på igen.

Reservedelen kan købes hos et autoriseret Polti Service center (tjek [www.polti.com](http://www.polti.com))

## 15. KALSTOP

Kalstop er et kalkfjerner produkt til strygning- og damprensningssapparater.

Regelmæssig brug af Kalstop hver gang tanken fyldes med vand:

- Forlænger apparatets levetid.
- Tillader en tørrere damp.
- Forhindrer kalkopbygning.
- Beskytter kedlens vægge.
- Bidrager til energibesparelse.

## 16. OPBEVARING

16.1 Sluk for apparatet og tag ledningen ud af stikkontakten.

16.2 Vent på at apparatet er kølet helt af, før det pakkes sammen og opbevares.

16.3 Tøm tanken.

16.4 Anbring strygejernet på måtten, sæt det først i apparatets bageste del (13) og fastgør den derefter med lå-

sen (14) placeret på frontsektionen på apparatet.

16.5 Anbring røret i ledningsholderen på siden af produktet (15).

Inden strygestationen skal opbevares skal du sørge for, at jernet er låst ved at indstille håndtaget på skyderen (se punkt 16.4)

## 17. FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Der kommer vand ud af strygejernnet i stedet for damp.	Den korrekte temperatur er ikke nået.	Tjek at indikatorlampen er blå.
	Der er tale om det første damp som kommer ud.	Brug en klud til det første damp der kommer ud på en klud. Derefter vil der komme damp.
Der kommer ikke damp ud af strygejernnet.	Ingen strøm.	Sikre dig at apparatet er tilslutter stikkontakten og at du har trykket på tænd knappen.
	Vandbeholderen er tom.	Fyld vand i beholderen.
Der kommer en lille smule damp ud af strygejernnet.	Dampen er tør og ikke særlig synlig, men den er der og fungerer.	Dette er normalt og ses under særlige miljømæssige forhold.
Apparatet tænder ikke.	Tænd knappen er slukket eller blinker.	Tryk på knappen og sikre dig at apparatet er tilsluttet stikkontakten.
Der er spor af vand på tøjet.	Strygebrættets betræk er mættet af vand, da betrækket ikke er egnet et strygejern med dampkedel	Kontroller at strygebrættet passende.
Der er vand under apparatet.	Låget til vandet er skruet på forkert.	Skru låget af og skru det ordentligt på igen (se afsnit 13)
	Låget til vandet er ødelagt.	Udskift det ødelagte låg (se afsnit 14)
Hvis du har problemer som ikke er nævnt ovenfor, kan du kontakte et autoriseret Polti servicecenter eller kontakte vores kundeservice.		

## **GARANTI**

Dette apparat er kun til hjemmebrug. Der ydes 12 måneders produktgaranti og i alt to års reklamationsret fra købsdato på produktet jfr. gældende lovgivning.

### **HVAD GARANTIEN DÆKKER**

For at gøre garanti gældende for produktet, skal kunden benytte sig af et Polti's autoriseret serviceværksted og medbringe kvittering på produktet.

### **HVAD GARANTIEN IKKE DÆKKER**

- Enhver fejl eller skade der ikke skyldes en fabrikationsfejl.
- Enhver fejl der skyldes forkert brug eller anden brug som ikke er angivet i brugsanvisningen.
- Enhver mangel som er forårsaget af brande, kortslutning osv.
- Skade forårsaget af brug af uoriginale Polti dele og reparationer eller ændringer udført af personale eller servicecentre, der ikke er autoriseret af Polti.
- Skade forårsaget af kunden.
- Dele (filter, børste, slange osv.) som har normalt slitage.

- Enhver skade forårsaget af kalk.
- Fejl der skyldes manglende vedligeholdelse/rengøring i henhold til producentens anvisninger og/eller brug af vand/andre stoffer end dem, der specifikt er angivet.
- Anvendelse af uoriginalt Polti tilbehør eller tilbehør som er blevet ændret og som ikke er egnet til apparatet.

Upassende brug og/eller brug der ikke overholder brugsanvisningen og andre advarsler eller indikationer indeholdt i denne manual, ugyldiggør garantien.

Polti påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, genstande eller dyr forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne i dette instruktionshæfte vedrørende advarsler om brug og produktvedligeholdelse.

**For at se den ajourførte liste over Polti's autoriserede servicecentre, kan du besøge vores hjemmeside [www.polti.com](http://www.polti.com).**

