

# Vaporetto®

## Brugermanual

**VT SMART 100\_B**



**Gulvbørste**



**Forlængerrør**



**Gulvklud**



**Tæppeindsats**



**Lille børste  
med vinduesrens**



**Hætte til lille børste**



**Sort børste  
m. nylonhår**











**Rød børste  
m. nylonhår**



**Dampdyse**



**Spatel**

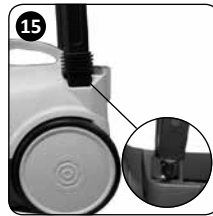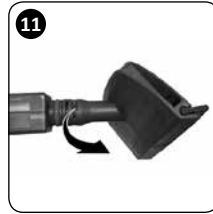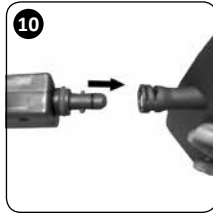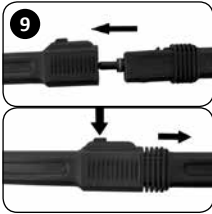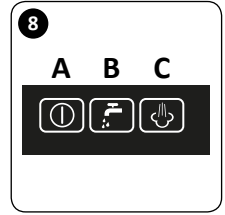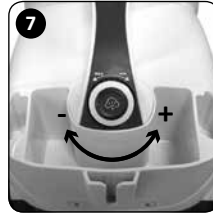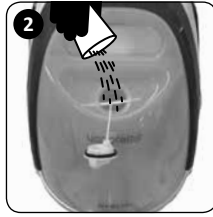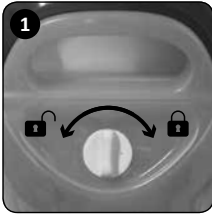



# VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF VAPORETTO

VAPORETTO SMART 100\_B ER ET RENGØRINGSYSTEM  
TIL ALLE OVERFLADER I BOLIGEN  
DET DRÆBER 99,99% AF BAKTERIER OG FJERNER SNAVS  
UDEN BRUG AF KEMISKE RENGØRINGSMIDLER.



## TILBEHØR TIL ALLE BEHOV

---

Besøg vores hjemmeside [www.polti.com](http://www.polti.com) eller besøg en af vores forhandlere, hvor du vil finde et stort udvalg af tilbehør til at forstærke ydeevnen og bekvemmeligheden af dit husholdningsapparat samt gøre rengøring af dit hjem mere simpelt.



## REGISTRER DIT PRODUKT

---

Registrer dit produkt på vores hjemmeside [www.polti.com](http://www.polti.com) eller via vores kundeservice. Du kan få nyttige anbefalinger om brugen af de forskellige produkter samt finde tilbehør der øger værdien af dit Polti-produkt i hjemmet. For at registrere dit produkt, skal du ud over dine personlige oplysninger, indtaste det serienummer (SN) som står på både sølvmærkaten på kassen og på apparatet. For at spare tid, og for at have dit serienummer lige ved hånden, kan du skrive dit serienummeret på bagsiden af denne manual.



## OFFICIELLE YOUTUBE KANAL

---

Vil du vide mere? Besøg vores YouTube-kanal: [www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa). Her viser vi effektiviteten af naturlig og miljøvenlig produkter til rengøring og strygning.

Abonnér på vores kanalen, så du er opdateret på vores nyeste videomateriale.

## SIKKERHEDSADVARSLER

### VIGTIGE FORHOLDSREGLER VED BRUG AF APPARATET



ADVARSEL! LÆS VENLIGST ALLE INSTRUKTIONER OG ADVARSLER IGENNEM FØR BRUG AF APPERATET.



Polti S.p.A. fraskriver sig alt ansvar for enhver ulykke, der stammer fra forkert brug af dette apparat.

Kun anvendelse som er beskrevet i denne brugsanvisning, udgør korrekt brug. Garantien annulleres ved brug der ikke overholder instruktionerne.

### SIKKERHEDSSYMBOLER:



ADVARSEL: Høj temperatur. Risiko for skoldning!

Dette symbol indikerer, at dele af apparatet kan være varme og du skal derfor ikke røre ved det.



ADVARSEL: Damp.

Risiko for skoldning!

Dette apparat kan nå høje temperaturer. Forkert brug af produktet kan forårsage skoldning.

- Demonter eller udfør aldrig vedligeholdelse af apparatet, bortset fra det som er angivet i denne manual. I tilfælde af fejl eller funktionsfejl, skal du ikke prøve at reparere apparatet selv. Forkert brug eller manglende respekt for instruktionerne heri, kan føre til alvorlige ulykker. Kontakt altid et autoriserede servicecenter.
- Apparatet må ikke bruges hvis der er blevet tabt og der er synlige tegn på skade.
- Stikket skal fjernes fra stikkontakten, før tanken fyldes med vand.
- For at udføre vedligeholdelse/rengøring af produktet som kræver adgang til kedlen, skal du sikre dig at apparatet har været slukket og frakoblet strøm i mindst to timer.
- Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået indsigt eller instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Sikre dig, at børn ikke begynder at anvende produktet.
- Opbevar apparatet utilgængeligt for børn når det er tilsluttet eller køler ned.

- Opbevar alle dele af emballagen utilgængeligt for børn; delene er ikke legetøj. Opbevar plastposen uden for børns rækkevidde: fare for kvælning.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til indendørs brug.

For altid at reducere risikoen for ulykker, herunder risiko for brand, elektrisk stød, personskade og skoldning, både under brug, klargøring, vedligeholdelse og opbevaring, skal du altid tage de grundlæggende forholdsregler, som er anført i denne manual.

#### RISICI FORBUNDET MED STRØMFORSYNINGEN

- Produktet er designet med jordforbindelse i det elektroniske kredsløb og giver en sikker anvendelse af produktet.
- Tilslut ikke batteriopladeren til stikkontakten, hvis spændingen ikke svarer til den angivende spænding på adapteren.
- Overbelast ikke stikdåser med adaptere og/eller transformere. Tilslut kun batteriopladeren til en stikkontakt med strøm, der er kompatibel med det medfølgende stik.
- Elektriske forlængerledninger der ikke er egnede til strømstyrken eller som ikke er i overensstemmelse med loven, kan overophedes og muligvis føre til kortslutning, brand, strømafbrydelse eller påføre skade på udstyret. Brug kun forlængerledninger der er certificeret, egnet til strømstyrken og understøtter 16A.
- Sluk altid apparatet på knappen, før du trækker stikket ud af stikkontakten.
- For at undgå beskadigelse af stik og kabel, skal du holde i stikket når du fjerner batteriopladeren og ikke trække i strømkablet.
- Sørg altid for at kablet er viklet helt ud, når du skal bruge produktet.
- Træk eller ryk ikke ledningen eller udsæt det for belastning (vridning, knusning eller strækning). Hold ledningen væk fra varme og/eller skarpe overflader og elementer. Undgå at klemme ledningen i døre og vinduer. Undgå at trække ledningen tæt rundt omkring hjørner. Undgå at træde på ledningen. Gå ikke over ledningen. Ledningen må ikke bindes rundt om apparatet og især ikke hvis apparatet er varmt. Anbring ikke apparatet på toppen af ledningen; dette kan være farligt.
- Udskift ikke stikket på ledningen.
- Hvis batteriopladeren er beskadiget, skal den udskiftes af producentens serviceagent eller en lignende person for at undgå fare.
- Brug ikke batteriopladningen barfodet og/eller med våd krop eller våde fødder.
- Brug eller oplad ikke apparatet udendørs eller i nærheden af containere

fyldt med vand f.eks. håndvask, badekar eller svømmebassiner.

- Nedsænk ikke produktet og/eller batteriopladeren i vand eller i andre væsker.
- Damp må ikke ledes mod udstyr der indeholder elektriske komponenter såsom ovne.

#### RISICI UNDER BRUG AF PRODUKTET – SKADER/SKOLDNING

- Produktet bør ikke bruges i områder hvor der er fare for eksplosioner eller i nærheden af giftige stoffer.
- Hæld ikke giftige stoffer, syrer, opløsningsmidler, rengøringsmidler, ætsende stoffer og/eller sprængstoffer eller parfumer i tanken.
- Hæld kun rent vand eller vandblandingen fra afsnittet: "HVILKET VAND KAN BRUGES" i tanken.
- Ret ikke dampstrålen mod giftige stoffer, syrer, opløsningsmidler, vaskemidler eller ætsende stoffer.
- Håndtering og fjernelse af farlige stoffer skal udføres i henhold til henvisning fra fabrikanten.
- Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder, såsom pejse, komfurer og ovne.
- Anbring apparatet i nærheden af elektromagnetiske felter som f.eks. en induktionsplade.
- Vikkel kablet sammen, når apparatet ikke er i brug.
- Brug det specielle håndtag til at transponere produktet. Træk ikke i ledningen. Brug ikke ledningen som et håndtag.
- Bloker ikke åbninger til udblæsning.
- Ret ikke dampstrålen mod nogen del af kroppen mennesker eller dyr.
- Ret ikke dampstrålen mod tøj, mens det bæres på.
- Klude, tæpper og stoffer der er blevet udsat for damp skal køle af i et par minutter, før du håndterer dem. De når temperaturer på over 100°C og derfor er det vigtigt at undgå kontakt med huden, hvis de lige er blevet dampet.
- Hold damperen i vandret position på et stabil underflade under brug.
- Damplåsen på håndtaget garanterer sikkerhed og forhindrer ulykker.

#### **Slå låsen til når damperen ikke bliver brugt**

For at fortsætte med at dampe, skal du skifte knappen over på den oprindelige position.



- Hvis du vil have adgang til kedlen skal du sikre dig, at apparatet er slukket og har været frakoblet strømforsyningen i mindst 2 timer. Der er risiko for ulykker mens kedlen er tændt / varm og under tryk.
- Tilslut ikke apparatet, når kedlens sikkerhedslåg er fjernet. Spænd sikkerhedshætten forsigtigt, før du tager stikket i og tænder for apparatet.

## KORREKT BRUG AF PRODUKTET

Denne damprensers er beregnet til indendørs brug i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual. Læs disse instruktioner omhyggeligt og opbevar dem. Hvis denne vejledning går tabt, så henvend dem der hvor du har købt produktet for en ny, eller download den flersprogede version på [www.polti.com](http://www.polti.com).

Apparatet fungerer kun når det er samlet korrekt og er komplet med alle dens dele.

POLTI S.p.A. forbeholder sig retten til at foretage æstetiske, tekniske og konstruktionsmæssige ændringer de finder nødvendige uden forudgående varsel.

Alle vores produkter testet nøje, før de forlader vores fabrik. Dette er grunden til, at der kan indeholde restvand i tanken.

Kun anvendelse som beskrevet i denne brugsanvisning udgør korrekt brug. Al anden brug kan beskadige apparatet og ugyldiggøre garantien.

## INFORMATION TIL BRUGEREN

I henhold til gældende lovgivning omkring elektrisk og elektronisk udstyr, må dette apparat ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Dette apparat er i overensstemmelse med gældende lovgivning.



Den krydsede skraldespand angiver, at produktet ved afslutningen af dets levetid,

skal bortskaffes separat fra andet affald. Derfor skal brugeren ved afslutningen af produktets levetid, aflevere apparatet et passende sted for elektronisk affald.

Korrekt sortering af affald er til fordel for at lette den efterfølgende genanvendelse, behandling og miljørigtige bortskaffelse af apparatet og hjælper med at forhindre negative påvirkninger på miljøet og menneskers sundhed, og fremmer genanvendelse af de materialer som produktet er fremstillet af. Bortskaffelse af produktet skal foregå i henhold til lovgivningen.

## HVILKET VAND KAN ANVENDES

Dette apparat er designet til at fungere med normalt postevand der er mellem 8°C og 20°C. Hvis vandet fra vandhanen indeholder en masse kalk, skal du bruge en blanding bestående af 50% postvand og 50% demineraliseret vand.

**ADVARSEL:** Kontroller vandets hårdhed hos din lokale vandforsyning.

Brug aldrig destilleret vand, regnvand, vand der indeholder tilsætningsstoffer eller vand produceret af andre husholdningsapparater. Tilsæt ikke rengøringsmidler eller kalkfjernende stoffer osv.

## 1. KLARGØRING AF PRODUKTET

1.1 Fjern apparatet fra emballage og kontroller at produktet indehol-

der alle sine dele og er som det skal være.

1.2 Drej tankdækslet (1) og fyld tanken helt op med vand (2) uden at det løber over. Tanken kan tages

af maskinen, så det er nemmere at fylde vand i (3).

Dette skal gøres når ledningen ikke er i stikkontakten.

Takket være det automatiske påfyldningssystem, er det ikke nødvendigt at vente på at apparatet afkøles, og tanken kan derfor fyldes efter behov.

1.3 Luk tankdækslet (1).

1.4 Indsæt dampplåsen på den fleksible slange (4). Damp pistolen har en sikkerhedsknap som forhindrer at damprenseren starter ved et uheld. Tryk på "OFF" knappen for at forhindre utilsigtet damp (4). Tryk på "ON" For at starte damprenser igen (4).

1.5 Tilslut kabelstikket til en stikkontakt (5).

Vikkel kablet helt ud før brug og brug kun apparatet når ledningen er viklet ud.

1.6 Tryk på tænd/sluk knappen (6). Strømindikator A vil begynde at lyse.

1.7 Vent på indikator C (ca. 2 minutter). Damprenseren er nu klar til brug.

Indikator C (8) tænder og slukker under brug og indikere hvornår damprenseren er klar. Dette betyder at den elektriske modstand arbejder for at opretholde konstant tryk.

**ADVARSEL:** Ved det første damp kan der være et par dråber vand sammen dampen grundet ubalance i temperaturene.

## 2. TILSLUTNING AF TILBEHØR

2.1 For at fastgøre forlængerslangen til den fleksible slange og gulvbørsten, skal du blot stikke dem ind, indtil du hører et klik som indikere at tilbehøret er låst på plads (9). For at frigøre tilbehøret skal du blot holde knappen nede og adskille komponenterne (9). Inden du bruger tilbehøret, skal du sørge for, at de sidder ordentligt på.

2.2 For at tilslutte den lille børste, dampkoncentratoren eller børsterne til den fleksible slange eller til forlængerslangerne, skal du indsætte tilbehøret og dreje dem indtil de er låst på plads (10) (11)

## 3. DAMP TILPASNING

Du kan optimere dampstrømmen ved hjælp af dampjusteringsknappen (7). Her er nogle forslag til valg af dampstrømningsniveau:

- **Højeste niveau:** til indkapslet snavs, pletter, desinficering, fedt.
- **Middel niveau:** til tæpper, glas, fliser osv.
- **Mindste niveau:** til fordampning af planter og rengøring af sarte stoffer, polstring, tapet, parket, laminat osv.

**ADVARSEL:** reducer mængden af damp i tilfælde af meget høj fugtighed.

#### 4. RENGØRING AF GULVE

Før du begynder at rense med dampen, er det god ide at have fejlet eller støvsuget gulvet inden.

4.1 Sørg for at du har fulgt punkterne i afsnit 1 og har tilsluttet tilbehøret som indikeret i afsnit 2.

4.2 Tilslut forlængerrørene til dampslangen og gulvbørsten til forlængerrørene.

4.3 Sæt den medfølgende klud på gulvbørsten. For at gøre det lettere at fastgøre klædet, har damprenseren et let lås/frigørelsessystem. Placer rengøringssiden af kluden mod gulvet og placer børsten ovenpå (12).

4.4 Juster intensiteten af dampen med drejning af justeringsknappen (7); for denne type overflade anbefaler vi det midterste niveau.

4.5 Deaktiver damplåsen (4) og fortsæt med damplevering, tryk på dampudløseren på håndtaget på dampslangen (4).

4.6 Rengør gulve ved at bevæge børsten. Børsten har et fleksibelt led, der gør det muligt at nå de mest vanskelige områder (under møbler, under senge osv.). Børsten har børster, der er indbygget på bagsiden (13). For at bruge dem skal håndtaget flyttes til lodret position og børsten blokeres. Vip den, så børsterne rører gulvet og skrab smuds af. Efter rengøringen kan kluden fjernes fra børsten ved holde foden på mærket og trække opad på forlængerrørene.

Før du fjerner kluden fra børsten, vent et par minutter, så den kan køle af.

ADVARSEL: Brug ikke apparatet uden klud.

ADVARSEL: Afprøv damp på et ikke-synligt område for at sikre, at der ikke sker ændringer i farve eller deformationer.

#### 5. RENGØR GULVTÆPPER

5.1 Sørg for at have fulgt afsnit 1 og tilsluttet tilbehøret som angivet i afsnit 2.

5.2 Tilslut forlængerrørene til dampslange og gulvbørste til forlængerrørene. Indsæt børsten med kluden vedhæftet (se punkt 4.3) i den specielle ramme til rengøring af tæpper (14).

5.3 Juster intensiteten af dampen ved at dreje på justeringsknappen (7); til denne type overflade anbefaler vi midterste niveau af damp.

5.4 Deaktiver damplåsen (4) og fortsæt med at dampe, tryk på dampudløseren på håndtaget på dampslangen (4).

5.5 Før gulvbørsten hen over overfladen.

Inden du fjerner kluden fra børsten, skal du vente et par minutter på, at kluden afkøles. Afmonter derefter rammen ved at trykke på det tilsvarende symbol og fjern kluden ved at placere foden hårdt på fanen og trække børsten opad

## 6. RENGØR GLAS, VINDUER OG FLISER

ADVARSEL: Hvis du skal rengøre glasoverflader når det er koldt, kan det være nødvendigt at forvarme overfladerne fra en afstand på ca. 50 cm.

6.1 Sørg for at have fulgt afsnit 1 og tilsluttet tilbehøret som angivet i afsnit 2.

6.2 Juster dampens (7) intensitet; til denne type overflade vi anbefaler midterste niveau af damp.

6.3 Sørg for, at damplåsen på håndtaget er deaktiveret (4).

6.4 Til rengøring af vinduer og spejle, skal du dampe overfladen grundigt for at opløse snavs. Tilslut den lille børste med vinduesrensere til den fleksible slange og træk hen over overfladen for at fjerne snavs uden dosering af damp. Forlængerslangen kan tilsluttes den fleksible slange, som kan nå høje overflader.

## 7. RENGØR BETRÆK

(madrasser, sofaer, bilindretninger osv.)

ADVARSEL: Se producentenes instruktioner før rengøring af læder eller stoffer med damp og ufør altid en test på en ikke-synligt sted. Tillad det dampede del at tørre for at sikre, at der ikke sker ændringer i farve eller deformation.

7.1 Sørg for at have fulgt afsnit 1 og tilsluttet tilbehøret som angivet i afsnit 2.

7.2 Tilslut den lille børste til dampslangen.

7.3 Sæt hættten på den lille børste.

7.4 Juster dampens intensitet ved at dreje på justeringsknappen (7); til denne type overflade anbefaler vi det laveste niveau.

7.5 Sørg for at damplåsen på håndtaget er deaktiveret (4).

7.6 Hold dampudløseren nede (4) og træk hen over overfladen.

## 8. RENGØR BADEVÆRELSESARMATUR, KØKKEN OG ARBEJDSPLADER

8.1 Sørg for at have fulgt afsnit 1 og tilsluttet tilbehøret som angivet i afsnit 2.

8.2 Tilslut det mest passende tilbehør afhængigt af kravene:

- dampkoncentrator, ideel til rengøring af Sanitet, badeværelse, kogeplader.
- lille sort rund børste til fjernelse af indkapslet snavs.
- lille rød rund børste til fjernelse af indkapslet snavs.

De forskellige farver gør det muligt at tildele hver børste en bestemt overflade.

- Spatel til fjernelse af stædigt snavs fra kogeplader og kogeplader

8.3 Juster dampens intensitet ved at dreje på justeringsknappen (7); til denne type overflade anbefaler vi det maksimale niveau.

8.4 Sørg for at dampplåsen på håndtaget er deaktiveret (4).

8.5 Tryk og hold på dampudløseren på håndtaget (4) og damp overfladen for at opløse snavs. Brug en tør klud til at fjerne snavset.

## 9. RENGØRING AF MØBLER OG SARTE OVERFLADER

9.1 Sørg for at have fulgt afsnit 1 og tilsluttet tilbehøret som angivet i afsnit 2.

9.2 Juster dampens intensitet ved at dreje på justeringsknappen (7); til denne type overflade anbefaler vi det laveste niveau.

9.3 Tryk og hold på dampudløseren på håndtaget (4), og ret strålen på en klud.

9.4 Brug den dampede klud til at rengøre overfladen og undgå langvarig brug på samme sted.

## 10. ANDRE NYTTIGE RÅD

**ADVARSEL:** Inden rengøring af overflader, skal du altid teste på et ikke-synligt område for at se hvordan det reagerer på anvendelsen af damp.

## 10.1 OPFRISKNING AF GARDINER OG FORHÆNG

Mider og støv kan fjernes fra gardiner ved at dampe stoffet. Dampen kan fjerne lugt og friske farver op, så stoffet skal vaskes sjældnere. For denne overflade skal du indstille dampen til det laveste niveau.

## 10.2 FJERNELSE AF PLETTER PÅ GULVTÆPPER OG BETRÆK



**ADVARSEL: DAMP**  
Risiko for skoldning.

Ret dampen direkte på pletten med størst mulig vinkel (aldrig lodret med hensyn til overfladen, der skal rengøres) og læg en klud ud over pletten, der skal samles snavset. For denne overflade skal du indstille dampen til det laveste niveau.

## 10.3 PLANTER OG FUGTIGE RUM

For at passe på dine husplanter, skal du fjerne støvet fra bladene ved hjælp af håndtaget og støvsuge overfladen fra en afstand på 50 cm. Planterne vil indånde bedre og vil være renere og lysere. Desuden kan du også bruge dampen til at opfriske områder (særligt hvor der ryges).

## 11. LØBET TØR FOR VAND

Når kedlen løber tør for vand, vil apparatet begynde at lyse (8)

For at genoptage skal du blot:

- Slukke damprenseren og frakoble stikkontakten

- Fylde tanken som beskrevet i afsnit 1.
- Tilslut og tænde den igen.

## 12. GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Inden du udfører nogen vedligeholdelse af produktet, skal du altid tage stikket ud af stikkontakten, og sørge for, at produktet er kølet af inden du fortsætter. Brug kun en fugtig klud med vand til at rengøre apparatets udvendigt.

Rengør alt tilbehør med vand og lad det tørre helt inden det tages i brug igen.

Brug ikke nogen form for rengøringsmiddel. Efter brug af børsterne anbefaler vi at lade børsterne køle af i deres naturlige position for at undgå deformation.

## 13. RENGØR KEDLEN



ADVARSEL: Damp  
Risiko for skoldning

ADVARSEL: Risiko for skoldning!  
Ved adgang til kedlen (fjernelse af hættten, fyldning, tømning), skal du sikre dig, at apparatet er slukket og har været frakoblet strøm i mindst to timer.

For at opretholde optimal ydelse skal du rengøre kedlen hver 10-20. gang afhængig af mængden af kalksten i vandet.

13.1 Tag stikket ud af stikkontakten og lad det køle af i mindst 2 timer, hvis det er varmt.

13.2 Tøm vandtanken for at forhindre lækage.

13.3 Placer apparatet på dens side, og skru dækselskringen (18) på siden af apparatet af.

13.4 Skru tankdækslet (19) af.

13.5 Hæld 250 ml koldt vand (20) i kedlen

ADVARSEL: Overskrid ikke mængden af anbefalet vand, og hæld det langsomt i kedlen, og vær opmærksom på ikke at lade den flyde over.

13.6 Skyl kedlen, og hæld vandet i vasken eller i en speciel beholder. Hvis vandet er meget snavset, skal handlingen gentages.

13.7 Hæld 100 ml vand i kedlen og skru låget på

13.8 Tænd for apparatet. Inden du bruger damp til at rengøre, skal du lede strålen i en vask eller anden beholder, indtil dampen er helt ren.

ADVARSEL: Hæld ikke giftige stoffer, syrer, opløsningsmidler, vaske-midler, ætsende stoffer og / eller eksplosiver eller parfumer i kedlen.

## 14. KALSTOP

Kalstop er det antikalkiske produkt til apparater med kedel til strygning og damprensning.

Regelmæssig brug af Kalstop, hver gang tanken fyldes med vand:

- Forlænger apparatets levetid.

- Tillader udsendelse af en "tørrere" damp

- Forhindrer ophobning af kalk.
- Beskytter kedelens vægge.
- Bidrager til energibesparelse.

Kalstop (PAEU0094) sælges i hvidevarebutikker, hos Polti autoriserede servicecentre eller på webstedet [www.polti.com](http://www.polti.com).

## 15. FRESCOVAPOR

Vaporetto Smart 100\_B har en dispenser placeret i gulvbørsten, der udelukkende kan bruges sammen med FrescoVapor, den naturlige deodorant, der udover at efterlade en behagelig duft, fanger dårlig lugt.

FrescoVapor (PAEU0285) er en luftfrisker, der indeholder naturlige stoffer. Designet til at blande med damp frigiver den en frisk parfume i ethvert rum, og takket være sin specielle sammensætning er det i stand til at fjerne dårlig lugt.

For at bruge FrescoVapor skal du gøre som følger:

- Skru deodorant dispenser hættten, placeret på gulvbørsten, af og fyld den med FrescoVapor (21).
- Spænd hættten (21).
- For at begynde at dispensere deodoranten, skal du skubbe vælgeren placeret på børsten til "ON" position for at frigøre deodoranten. Skub vælgeren tilbage til positionen "OFF" for at stoppe den (22).

**ADVARSEL:** Sæt aldrig FrescoVapor i vandtank.

Under udlevering af deodoranten kan overfladerne føles lidt dæmpere, da FrescoVapor blandes med den damp, der udleveres. For at stoppe dispensering af FrescoVapor, skal du flytte vælgeren placeret på børsten til OFF-position.

Vælgeren kontrollerer kun dispensering af deodoranten, der blandes med dampen. Det regulerer ikke mængden af damp. At justere mængden af damp, skal du bruge dampjusteringshjulet (7)

Indholdet af FrescoVapor-flasken: 200 ml

FrescoVapor sælges i hvidevarebutikker, på Polti autoriserede servicecentre eller på hjemmesiden [www.polti.com](http://www.polti.com).

## 16. OPBEVARING

16.1 Sluk for apparatet, og tag ledningen ud af stikkontakten.

16.2 Vent på at apparatet køler helt ned, før det opbevares.

16.3 Det er muligt at opbevare apparatet ved at placere børsten og slangerne i parkeringsenheden (15-16).

16.4 De mindre tilbehør kan opbevares i tilbehørsrummet (17).



## 17. FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Apparatet starter ikke.	Batteriet er ikke opladt.	Kontroller, at apparatet er tilsluttet lysnettet, som angivet i afsnit 1.
Dampindikatorlampen tænder og slukker under brug.	Dette indikerer, at den elektriske modstand er begyndt at arbejde for at holde trykket konstant.	Det er et normalt fænomen, ingen handling er nødvendig.
Doserer ikke damp.	Løbet tør for vand.  Dampplås aktiveret.  Kedlen er endnu ikke under tryk.  Dampslangen er fanget eller snoet.	Tilsæt vand til kedlen som beskrevet i afsnit 11.  Deaktiver dampplåsen på håndtaget.  Vent, indtil dampindikatorlampen lyser.  Kontroller, at dampslangen ikke er fanget eller snoet.
Apparatet er under tryk, men der kommer kun lidt damp ud.	Dampen er indstillet til det mindste niveau.	Øg dampniveauet.
Gulvene er alt for våde.	Første levering af damp eller efter ca. to minutter af inaktivitet.  Dampniveauet er for højt.  Rumtemperaturen er for kold.	Ret dampstrålen mod en klud i et par sekunder.  Reducer mængden af damp.  Reducer mængden af damp, og dispensér med mellemrum.
Tilbehør er vanskeligt at samle.	Pakningen yder modstand.	Smør pakninger med silikonefedt eller vaseline eller alternativt med en lille smule vegetabilsk olie.
Hvis du har problemer som ikke er nævnt ovenfor, kan du kontakte et autoriseret Polti servicecenter eller kontakte vores kundeservice.		

## **GARANTI**

Dette apparat er kun til hjemmebrug. Der ydes 12 måneders produktgaranti og i alt to års reklamationsret fra købsdato på produktet jfr. gældende lovgivning.

### **HVAD GARANTIEN DÆKKER**

For at gøre garanti gældende for produktet, skal kunden benytte sig af et Polti's autoriseret serviceværksteder og medbringe kvittering på produktet.

### **HVAD GARANTIEN IKKE DÆKKER**

- Enhver fejl eller skade der ikke skyldes en fabrikationsfejl.
- Enhver fejl der skyldes forkert brug eller anden brug som ikke er angivet i brugsanvisningen.
- Enhver mangel som er forårsaget af brande, kortslutning osv.
- Skade forårsaget af brug af uoriginale Polti dele og reparationer eller ændringer udført af personale eller servicecentre, der ikke er autoriseret af Polti.
- Skade forårsaget af kunden.
- Dele (filter, børste, slange osv.) som har normalt slitage.

- Enhver skade forårsaget af kalk.
- Fejl der skyldes manglende vedligeholdelse / rengøring i henhold til producentens anvisninger og/eller brug af vand/andre stoffer end dem, der specifikt er angivet.
- Anvendelse af uoriginalt Polti tilbehør eller tilbehør som er blevet ændret og som ikke er egnet til apparatet.

Upassende brug og/eller brug der ikke overholder brugsanvisningen og andre advarsler eller indikationer indeholdt i denne manual, ugyldiggør garantien.

Polti påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, genstande eller dyr forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne i dette instruktionshæfte vedrørende advarsler om brug og produktvedligeholdelse.

**For at se den ajourførte liste over Polti's autoriserede servicecentre, kan du besøge vores hjemmeside [www.polti.com](http://www.polti.com).**



